


Innehåll


Snabbguide

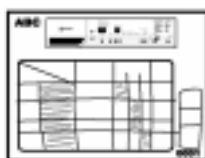

Programöversikt

- Att förbereda tvättgodset
- Val av program och tillvalsfunktioner
- Starta och avsluta ett program
- Ändra program
- Avbryta ett program
- Dagligt underhåll och rengöring

Bruksanvisning

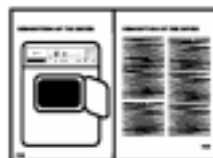

Handbok

- Innan torktummlaren används /
- Anslutningar
- Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag
- Beskrivning av torktummlaren
- Tömningssystem
- Omhängning av luckan / Barnspärr
- Värmeväxlare
- Felsökning / Service

Innan torktumlaren används / Anslutningar

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp torktumlaren och kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten. Använd inte maskinen om du är tveksam. Kontakta en servicefirma eller återförsäljaren.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar och liknande) utom räckhåll för barn - det kan vara farligt att leka med.
- Ta bort plastfilmen från kontrollpanelen.

2. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
- Den elektriska anslutningen måste uppfylla kraven i gällande lagar och bestämmelser.
- Uppgifter om spänning, strömförbrukning och säkringar finns på typskylten som är placerad på torktumlarens baksida.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller skador på föremål som förorsakats av att dessa anvisningar inte har följts.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta torktumlaren till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhållsarbete görs på torktumlaren.
- Använd inte torktumlaren om den har skadats under transporten. Kontakta en servicefirma.
- Nätsladdar måste ersättas med originaldelar och får bara utföras av en servicefirma eller behörig elektriker.

- Efter installationen måste det vara möjligt att komma åt vägguttaget, eller det måste gå att bryta strömmen på alla poler med en brytare.

3. Installation

- Placera inte torktumlaren på en plats där den kan utsättas för extrema villkor, till exempel: dålig ventilation, för höga eller låga temperaturer, dvs frysrisk eller temperaturer över 35° C.
- Innan torktumlaren används första gången måste du kontrollera att vattenbehållaren och värmeväxlaren är placerade på korrekt sätt.
- Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel: Använd om möjligt den medföljande slangen för att tömma vattnet direkt i avloppet. Då slipper du tömma vattenbehållaren efter varje torkningsprogram. I stället töms kondensvattnet direkt i avloppet.
- Placera inte torktumlaren på en tjock matta.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm mellan torktumlaren och väggen.

Stabilitet:

När torktumlaren ställs på plats ska du vara noga med att se till att den står jämnt och stadigt. Justera höjden på de fyra fötterna och kontrollera med ett vattenpass.

Inbyggnad av torktumlaren

Ta bort överdelen och ersätt den med inbyggnadssats UBS 10 (i enlighet med gällande elektriska bestämmelser inom EU), vilken kan beställas hos din återförsäljare.

Påbyggnadssats

Det går att ställa din torktumlare ovanpå en frontmatad tvättmaskin. Använd påbyggnadssatsen AMH 752, som finns hos din återförsäljare.

Minsta utrymme för påbyggnad:


Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm



Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag

1. Förpackning



Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen .

2. Energibesparande råd

- Fyll alltid trumman helt innan du kör ett torkprogram: Hur stora mängder som kan torkas beror på typ av tvättgods och program/torktid.
- Vi rekommenderar att använda tvättmaskinens maximala centrifugeringshastighet då detta ger en kortare torkning i tumlaren och kräver mindre energi. På detta sätt spar du tid och energi när tvätten torkas i torktumlaren.
- Torktumla inte tvätten onödigt torr.
- Rengör luddfiltret efter **varje** torkprogram.
- Placera torktumlaren i ett rum där temperaturen är mellan 15° C och 20° C. Om temperaturen blir högre, ventilerar rummet.
- Välj alltid rätt program/torktid för tvätten som ska torkas så erhåller du önskat torkresultat.
- Välj funktionen *skontorkning* endast när små mängder ska torktumlas.
- När du t.ex. torkar bomull kan: textilier som skall torkas *strykjärnstorra* och *skåptorra* köras tillsammans. Starta med programmet/inställningen *strykjärnstorra*, ta ut de textilier som ska strykas när programmet är slut och torka klart resten av textilierna med inställningen *skåptorra*.

3. Skrotning av torktumlaren och förpackningen.

Torktumlaren består av material som kan återanvändas. Torktumlaren måste skrotas enligt gällande lagar om sophantering.

- Innan torktumlaren skrotas ska elsladden klippas av så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.

4. För barnens säkerhet:

Låt inte barn leka med torktumlaren.

5. Allmänna rekommendationer:

- Ställ alltid program/programvalsredet på "0" efter användning. På detta sätt förhindrar du att torktumlaren sätts på av misstag.
- Innan rengöring eller underhåll sker, stäng av torktumlaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra torktumlarens utsida.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.
- Om nätet i luddfiltret täpps igen rengör du det med vatten och en mjuk borste.
- Ludd kan tränga igenom filtret. Därför måste du då och då rengöra hela området runt filtret, även under filtret. Använd en borste, en fuktig trasa eller en dammsugare.

- Om det blir nödvändigt att byta elsladden ska den ersättas med en likadan sladd. Kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

EG Förklaring om överensstämmelse


- Denna torktumlare utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv:
 - 73/23/EEC Lågspänningsdirektiv.
 - 89/336/EEC EMC Direktiv.
 - 93/68/EEC CE Märkningsdirektiv.



Torktumlaren får endast användas i hushållet för avsett ändamål.

Beskrivning av torktumlaren

- A. Bänkskiva.
- B. Vattenbehållare.
- C. Kontaktstift.
- D. Lucka:
För att öppna luckan: drar du handtaget utåt.
För att stänga luckan: Skjut den försiktigt inåt så att den går i lås.
- E. Filter.
- F. Barnspärr.
- G. Knapp för att öppna luckan framför värmeväxlaren.
- H. Värmeväxlare.
- I. Innerbelysning (om omsådan finns).
Tänds bara när dörren är öppen (program/programvalsredet måste väljas). Belysning släckt: Ställ program/programvalsredet på "0" eller tryck på alternativknappen.

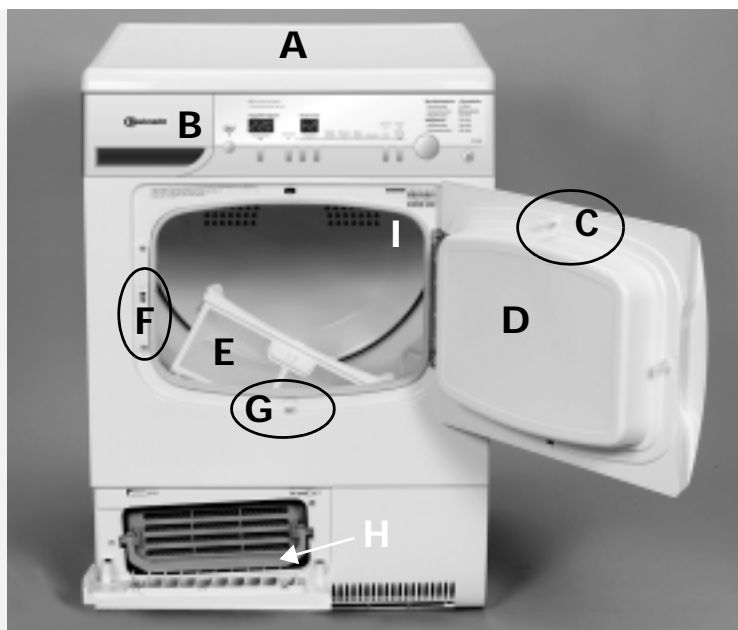

Påminnelse - Underhåll och rengöring

Filter

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.

Öppna luckan
Dra filtret uppåt
Öppna filtret
Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna
Stäng filtret
Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

Värmeväxlare

Rengör kondensatorn minst en gång var tredje månad (Se kapitlet "KONDENSATOR").

Följ anvisningarna under separat avsnitt.
Torka av ludd från luckans insida och tätningslist med en fuktig trasa.

Tömningssystem



Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel

För att du ska slippa tömma vattenbehållaren efter varje användning av torktumlaren kan kondensvattnet tömmas ur.

Obs: Om ingen tömningsslang medföljer kan du använda satsen AMH 883, som kan beställas från din återförsäljare.

Slangkopplingen som är avsedd för direkt tömning finns på torktumlarens baksida.

- A.** Lägg en trasa nedanför kopplingen så att eventuellt spillvatten sugas upp.
- B.** Ta av slangen som är placerad längst ner på baksidan av torktumlaren och sätt in den i hålet som finns i närheten.
- C.** Sätt fast slangen (längd: 1,5 m) vid utloppskopplingen. Skillnaden i höjd mellan de två tömningskopplingarna får inte överstiga 1 m.
- D.** Det är viktigt att slangänden inte är nedsänkt i avloppsvattnet. Annars finns risk att avloppsvattnet sugas upp i slangen. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.

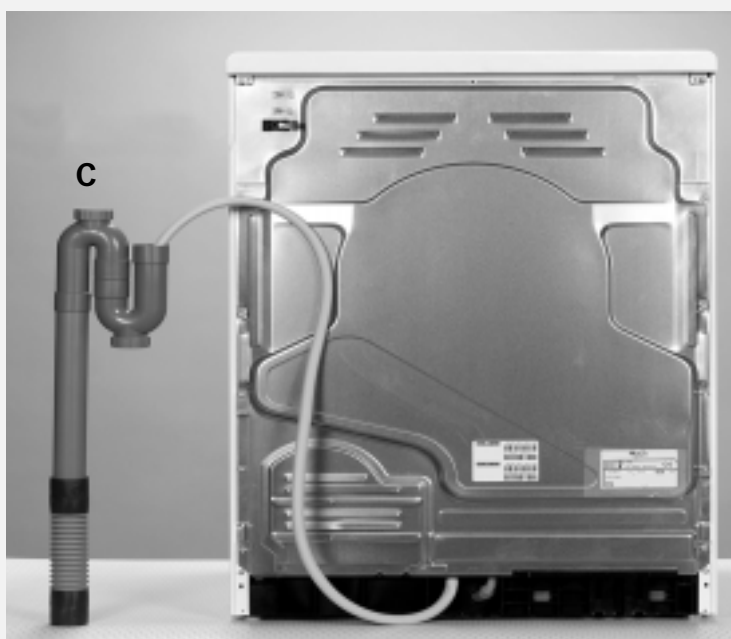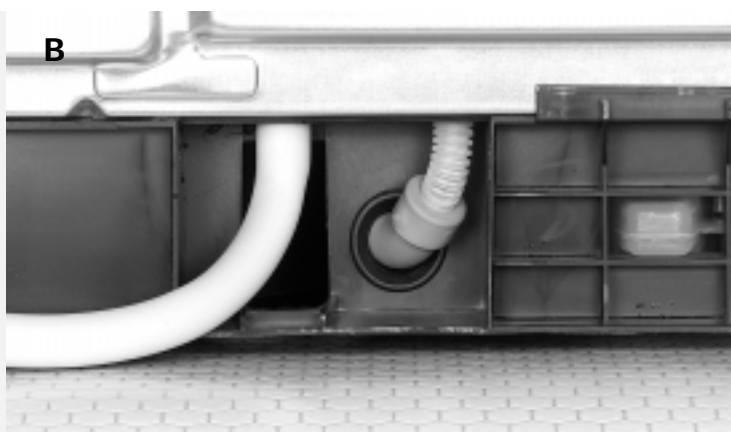

Omhängning av luckan / Barnspärr




Omhängning av luckan

- A. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- B. Öppna luckan.
- C. Vrid kontaktstiftet upptill på luckans insida 90 grader med hjälp av en skiftnyckel och ta ut stiftet.
- D. Lossa de två skruvarna i luckans gångjärn och lyft av luckan.
- E. Ta av lucklåset så här: Lossa de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset. Lyft lucklåset underifrån, skjut det uppåt ungefär 1,5 cm och avlägsna det.
- F. Häng om luckan:
- G. Sätt fast luckan på önskad sida med de 2 skruvarna.
- H. Sätt in lucklåset på motsatt sida om gångjärnsfästet och skjut ned det 1,5 cm.
- I. Skruva åt de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset ordentligt.
- J. Se till att luckans låssystem inte blir felvänt. Barnspärren måste sitta ovanför låsmekanismen.
- K. Sätt tillbaka kontaktstiftet högst upp på insidan av luckan.

Barnspärr

Så här fungerar barnspärren

- 1. Öppna luckan.
- 2. Vrid plastskruven (J) medurs 90° med ett mynt eller en skruvmejsel.
Vertikal skära: luckan kan inte stängas.
Horisontell skära: luckan kan stängas.

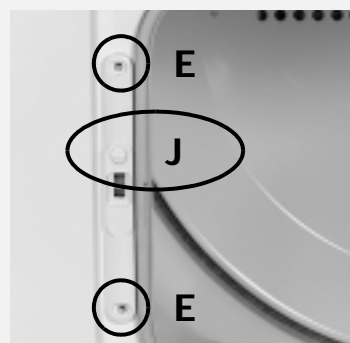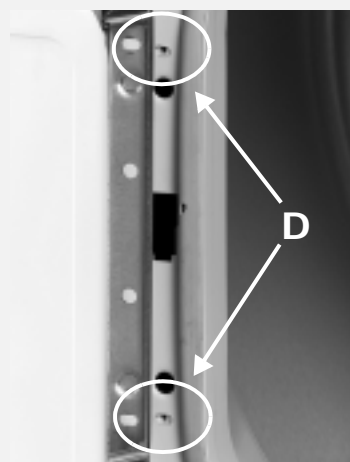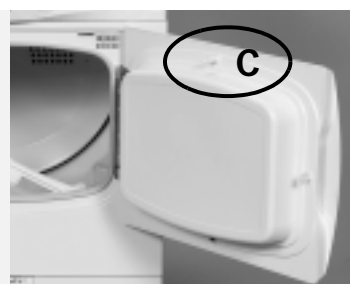


Värmeväxlare

Innan rengöring eller underhåll sker måste torktumlaren stängas av.

Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad. Följ anvisningarna nedan:

- A.** Öppna luckan och tryck på knappen till värmeväxlarens lucka som sitter längst ner i lucköppningen.
- B.** Då öppnas värmeväxlarens lucka.
- C.** Fäll upp värmeväxlarens handtag till vågrätt läge och ta ut värmeväxlaren.
- D.** Rengör värmeväxlaren under rinnande vatten. Snurra på den så att vattnet når alla sidor.
- E.** Torka bort damm och ludd från tättningslistan och värmeväxlaren.
- F.** Avlägsna luddet som finns inuti värmeväxlarens hölje. Se till att det inte är något ludd i tömningshålet (framtill, på vänster sida, inuti höljet).
- G.** Sätt i kondensatorn i höljet (med TOP eller HAUT uppåt) och tryck ned handtaget.
- H.** Stäng luckan.

Värmeväxlarens aluminiumplåtar kan bli missfärgade med tiden.

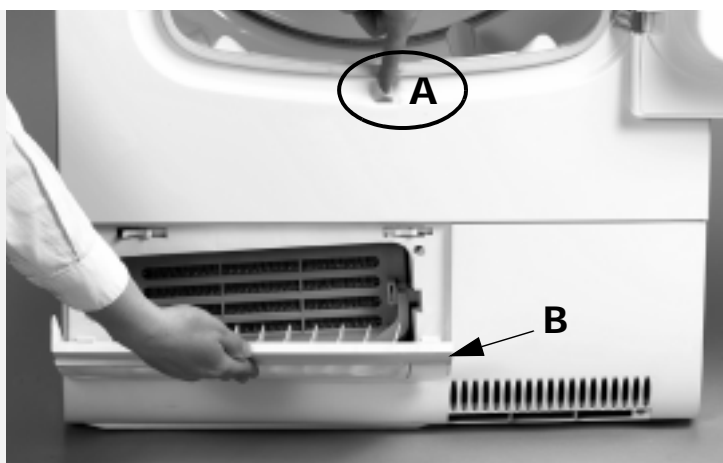

Felsökning / Service

Felsökning

Om torktumlaren inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service:

Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:

- Har rätt program använts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 800 varv/minut)?
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig? (Se bruksanvisningen)
- Är rumstemperaturen för hög?

Torktumlaren fungerar inte:

(Efter ett strömavbrott ska du alltid trycka på Start/Pausknappen).

- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett program valts?
- Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
- Har **Start/Pausknappen** tryckts in?

Luddfiltrets kontrollampa lyser:

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren:

- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Byte av innerbelysningens glödlampa (om sådan finns):

- Om innerbelysningen inte fungerar kan glödlampan vara trasig.
- **Dra ut stickkontakten ur eluttaget.**
- Öppna luckan och skruva loss lampglaset inuti trumman.
- Byt ut den gamla glödlampan och skruva tillbaka lampglaset.
- Glödlampa: Philips 15W, 230/240V, E14.

Service

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet ska du stänga av torktumlaren och kontakta Service (se garantin).

Var god uppgi:

- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) som sitter till höger när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

